


Impregneer natuurlijke vezels




Zorg voor goed geventileerde ruimte.
Dek de ondergrond voor gebruik af.


Giet het product in een plantenspuit.

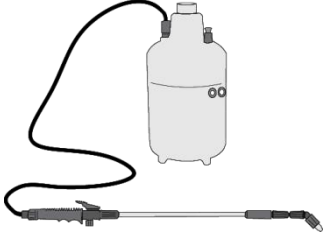

Breng de plantenspuit op druk (max 4 Bar).

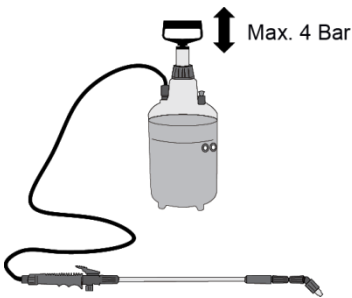

Breng in een rustig regelmatig patroon het product aan op afstand van 30-40 cm.

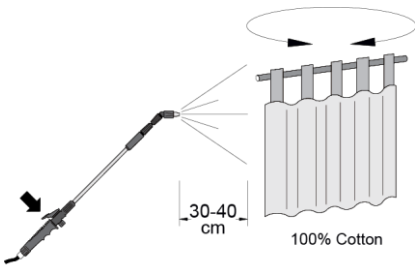

Materiaal moet goed doordrenkt zijn.
Product mag niet afdruipe.
Laat materiaal goed droge.

